

LET OP: De montage voor statische folie wijkt iets af van de zelfklevende raamfolies!

<p>1. Ramen schoonmaken en eventueel schrappen, conform onze instructie film</p>		<p>2. Maak na het schoonmaken de ramen zo nat mogelijk met alleen water (zonder zeep!)</p>	
<p>3. Verwijder de beschermfolie voorzichtig maar bewaar deze schutlaag voor stap 5</p>		<p>4. Plaats de folie op het raam</p>	
<p>5. Plaats dan de bewaarde beschermfolie weer over de geplaatste folie ter voorkoming van eventuele krassen bij het uitwissen.</p>		<p>6. Gebruik de wisser om het water volledig af te wissen. Na het wissen kunt u de folie bijsnijden met een afbreekmesje en de harde zijde van de wisser of bijv. Een creditcard. Zorg dat bij het wegsnijden van de overtollige folie, de folie altijd op het glas plakt en niet op de kitrand, rubber of verf.</p>	
<p>7. Verwijder dan de schutlaag...</p>	<p>klaar!</p>		

Instructies voor het aanbrengen van raamfolie met lijmlaag.

zie ook onze instructievideo op <http://www.webshop-raamfolie.nl/vragen-folie/instructie-video> !!

Autofolie aanbrengen op autoramen? Bekijk verschillende video's op youtube!



Benodigd gereedschap:

1 Stanleymesje	Drukspuit of plantenspuit
Ph neutraal afwasmiddel (bijv. groene Dreft)	Raamwisser (rubber) en spons
Keukenrol	Raamfolie
Schoon water (lieftst kalkvrij)	Snijplaatje c.q. liniaal
Raamschrapper	N.B.: buitenmontage temperatuur > 8° Niet monteren in de volle zon!

Stap 1:

Controleer voor de montage of de levering compleet is.

Pas op dat bij het verwijderen van de plakbandjes de binnenrol er niet uitschiet (toetereffect)

Stap 2:

Vul een hogedrukspuit (handspuit) of plantenspuit met schoon water. Voeg hieraan een scheutje afwasmiddel toe. Bij warme omstandigheden, zoals een door zonnewarmte verwarmd raam, iets meer toevoegen, zodat de oplossing smeugig blijft, ondanks het sneller verdampen van het water. De zeepoplossing dient te smeugig te zijn dat u de folie met lijmzijde op het raam nog heen en weer kunt schuiven. Het zeepmengsel is zowel geschikt voor het reinigen van de ramen als voor het aanbrengen van de folie.

Stap 3:

Het raam moet zo schoon mogelijk en vrij van stof zijn. Omdat de folie zijn beste hechting op glas heeft en om een eventuele lichtlijn zo klein mogelijk te houden dient overtollig kit en verf aan de zijkanten te worden verwijderd. Indien de raamfolie op kit of verf wordt geplakt, ontstaat slechte hechting en kan vocht en vuil onder de folie komen.



Schrap met een raamschrapper het hele raam schoon om oude verfspatten en andere oneffenheden te verwijderen. Maak nu met behulp van een spons en het mengsel het raam grondig schoon en verwijder met een borsteltje eventuele losse verfspinters van de zijkanten. Spoel raam en zijkanten overvloedig en trek het raam droog met een raamwisser. De zijkanten van het raam goed droog maken met haarvrij keukenpapier. Controleer het raam op eventueel nog aanwezig vuil.

Stap 4:

Was nog eenmaal het te beplakken raam en maak nogmaals de zijkant droog met papier.

Laat een ander persoon de folie ophouden bij de hoeken of nog beter, spuit een ander raam goed nat met het mengsel en druk de folie met de rugzijde (**zie tekening nr. 1**) op dit raam. Het vocht zal de folie tijdelijk vasthouden. Trek nu voorzichtig vanuit een bovenhoek de beschermlaag van de lijmlaag. Als het begin wat moeilijk gaat, gebruik dan 2 plakbandjes om het begin te krijgen. Trek, om geen vouwen te krijgen, de beschermlaag heel voorzichtig van de folie en maak gelijktijdig de lijmlaag heel goed nat met het mengsel zodat er geen droge plekken meer op de lijmlaag zitten.

Spuut nu het mengsel op het te monteren raam en plaats de folie voorzichtig met de lijmlaag op het raam. Doordat het sop een smerende werking heeft kunt u de folie nog op zijn plaats schuiven, zodat het aan 2 zijden aan het kozijn aansluit en nog aan 2 zijden overlapt. Als het raam niet haaks is en de lichtlijnen te groot, laat dan de folie aan alle zijden overlappen, om later te worden gelijk

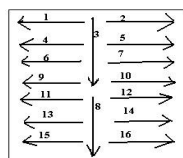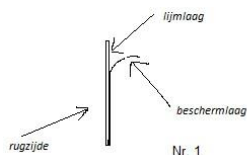

Stap 5:

Als de folie op zijn plaats zit, wis dan met een raamwisser het eerste overtollige water weg, volgens schema op **tekening nr.2**. Doe dit op zodanige wijze dat de te wissen oppervlaktes elkaar gedeeltelijk overlappen. Gebruik om de folie niet te beschadigen een wisser waarvan het rubber langer is dan de houder. Hierna zal de folie zijn eerste hechting hebben en niet meer verschuiven. Snijdt nu met een nieuw stanley mesje de overtollige folie langs de rand af. Gebruik hierbij een snijplaatje bijv.: een oude creditcard/pinpas of liniaal om als geleiding te dienen bij het afsnijden van de overlapping. Hierdoor wordt de folie keurig recht afgesneden. De smalle kier die ontstaat, is nodig voor het verdampen van het vocht en zorgt ervoor dat het raam kan uitzetten en krimpen zonder dat de folie gaat opstropen.

Stap 6:

Wis nu met een wisser (de rubberzijde van de montage set) wederom volgens schema iets schuin naar beneden en overlappend het overtollige vocht weg van achter de folie.

N.B. Houdt de folie aan de voorzijde nat. Dit vergemakkelijkt het wissen. Maak de zijkanten goed droog met papier.

****Raak niet in paniek als u later op de dag of de andere dag nog vochtbelletjes achter de folie ziet. Dit vocht zal na verloop van tijd door verdamping verdwijnen. Probeer dus niet later deze vochtbellen weg te wissen. U beschadigt dan de lijmlaag.**

Stap 7:

Na het aanbrengen van de folie kan na indroging (ca. 3 tot 4 weken) de ramen gewassen worden met water en spons en een zachte zeepoplossing. Zorg ervoor dat het water vrij is van vuil en zandkorrels. Dit om geen krassen op de folie te krijgen. Geen plakband of stickers op de folie aanbrengen.

**** Na gebruik eventuele overgebleven folie oprollen met de beschermlaag aan de buitenzijde**